



LIBUS[®]
F E E L S A F E
by **GERSON**[®]

+ +



FILTRO G95P LÍNEA 9000

Filtro partículas P95 para cartucho Resp. L.9000

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Protección contra todo tipo de partícula con eficiencia MIN de filtrado = 95%



COBERTURA DE RIESGOS

Partículas P95

PRESENTACIÓN

Consultar

CERTIFICACIONES

NIOSH

ADVERTENCIAS

- Filtro de partículas P95 (nivel de eficiencia del filtro de 95%) es efectivo contra **toda partícula de aerosol** (vea la aprobación de NIOSH)
- **USE PARA** - Protección contra **todo tipo de partículas** de acuerdo con las aprobaciones NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health-USA), limitaciones de OSHA (Occupational Safety and Health Administration-USA) o legislación local aplicable.
- **NO LO USE PARA** - Arenado. Gases y vapores, incluyendo aquellos presentes en sprays. Contaminantes que presentan concentraciones que sean inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health) o que excedan 10 veces el límite de exposición para uso con pieza semifacial o 50 veces el límite de exposición para máscara cara completa de acuerdo a las limitaciones de OSHA o regulación local aplicable.
- **COMPOSICIÓN** - Fibras sintéticas, capa de no tejido.
- **ASISTENCIA TÉCNICA** - Consulte al representante local de LIBUS.

 Made in USA

libus.com



LIBUS[®]
F E E L S A F E
by **GERSON**[®]

+ +



CÓDIGOS

- 901911** Soporte prefiltro 172 p/resp. - Línea 9000
- 901913** Filtro P95 p/cartucho - Línea 9000
- 901950** Kit Cartuchos G01 OV p/resp. - Línea 9000
- 902071** Kit Cartuchos G02 AG p/resp. - Línea 9000
- 901794** Kit Cartuchos G03 OV/AG p/resp. - Línea 9000
- 902072** Kit Cartuchos G04 AM/MA p/resp. - Línea 9000
- 902073** Kit Cartuchos G05 FM p/resp. - Línea 9000
- 902074** Kit Cartuchos G08 Multi gas p/resp. - Línea 9000
- 901796** Kit Cartuchos G70 P100 p/resp. - Línea 9000
- 902075** Kit Cartuchos XP100 p/resp. - Línea 9000
- 902807** Kit Cartuchos GX70 P100 p/resp. - Línea 9000
- 902076** Kit Cartuchos XP100 OV/AG p/resp. - Línea 9000
- 902962** Kit Cartuchos G73 OV/AG/P100 p/resp.- L 9000
- 902963** Kit Cartuchos G78 Multigas/P100 p/resp. - L 9000

APLICACIONES

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| Siderurgia | Logística |
| Minería | Naviera |
| Construcción | Agro |
| Centrales y distribución | Entes Estatales |
| Eléctrica | Frigoríficos |
| Nuclear | Alimentos |
| Papelera | Electrónica |
| Química | Automotriz |
| Gas y petróleo | |

ADVERTENCIAS

- Este filtro ayuda a proteger contra ciertos contaminantes del aire. Antes de usar este producto vea las instrucciones provistas por el fabricante.
- Abandone el área contaminada inmediatamente y cambie el respirador si (a) resulta dañado; (b) siente el gusto de los contaminantes u ocurre una irritación; (c) se vuelve difícil respirar; (d) experimenta mareos o alguna otra sensación de incomodidad.
- Para proteger la salud es esencial un respirador debidamente seleccionado. Para determinar la aptitud a sus necesidades, antes de usar éste o cualquier otro respirador, consulte a un especialista en Higiene y Seguridad Industrial, la hoja de seguridad del material contaminante (MSDS) o comuníquese con LIBUS.
- **Duración** - el respirador, cartucho y/o filtro de partículas deben reemplazarse cuando aumente la resistencia a la respiración o cuando se vuelva difícil respirar. Los cartuchos químicos deben ser desechados de acuerdo al Programa Respiratorio del Empleador.
- El respirador con cartucho químico, filtro de partículas o cartucho más filtro debe ser utilizado como protección sólo contra aquellos contaminantes identificados en la etiqueta del cartucho o el rótulo de aprobación de NIOSH.
- En presencia de isocianatos debe montarse el filtro. Los isocianatos y los productos químicos absorbibles requieren el uso de protección adecuada de ojos y piel. Los respiradores deben ser utilizados conforme el programa de cambio de cartuchos establecidos por el empleador.

 Made in USA

libus.com



LIBUS[®]
F E E L S A F E
by **GERSON**[®]

+ +



INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LOS FILTROS

1. Para remover el filtro usado, desmonte el soporte tirando hacia afuera (como se indica en la Fig3).
2. Coloque el filtro dentro del soporte con la cara impresa hacia el cartucho. Presione el soporte de filtro hacia el cartucho hasta que trabe. El filtro deberá cubrir completamente la superficie del cartucho (como indica en la Fig 1).




INSTRUCCIONES PARA VERIFICAR EL AJUSTE FACIAL

• PRUEBA DE AJUSTE FACIAL CON PRESIÓN POSITIVA

Coloque la palma de la mano sobre la cobertura de la válvula de exhalación y exhale normalmente. Si la máscara se pandea ligeramente y no hay escapes de aire entre la máscara y la cara, el ajuste se considera satisfactorio. Si se detecta un escape en el sellado de la cara, reacomode el respirador y la tensión de las bandas elásticas para eliminar la fuga. Repita la prueba de la presión positiva.

• PRUEBA DE AJUSTE FACIAL CON PRESIÓN NEGATIVA

Coloque las palmas de las manos para cubrir la superficie del cartucho (o del soporte de filtro, si está montado) para interrumpir el flujo de aire. Inhale normalmente. Si siente que la máscara se contrae ligeramente hacia la cara y no hay fugas entre la cara y la máscara, entonces se ha obtenido un buen ajuste. Si se detecta una fuga de aire, reacomode el respirador y la tensión de las bandas elásticas hasta eliminar la fuga. Repita los pasos anteriores hasta obtener un ajuste hermético.

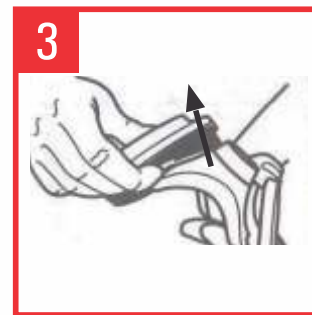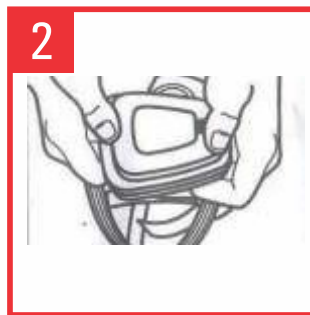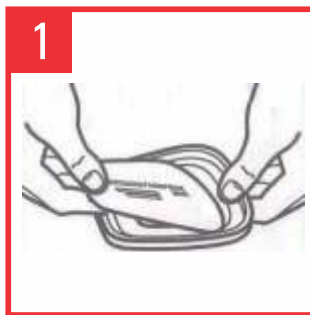

Si no obtiene un buen ajuste, NO DEBE INGRESAR AL ÁREA CONTAMINADA. Consulte a su Supervisor.



LIBUS[®]
F E E L S A F E
by **GERSON**[®]

+ +



GUIA DE SELECCIÓN DE CARTUCHOS Y FILTROS

Filtros químicos, para partículas y combinados aprobados por NIOSH para utilizar con la serie 9000:

G01	Vapores Orgánicos - Filtro químico aprobado para protección contra vapores orgánicos.
G02	Gases Ácidos - Filtro químico aprobado para protección contra gases ácidos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escape), dióxido de cloro y fluoruro de hidrógeno.
G03	Vapores Orgánicos / Gases Ácidos - Filtro químico aprobado para protección contra vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro y fluoruro de hidrógeno.
G04	Amoníaco / Metilamina - Filtro químico aprobado para protección contra amoníaco y metilamina.
G05	Formaldehído - Filtro químico aprobado para protección contra formaldehído.
G08	Multigás - Filtro químico aprobado para protección contra vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escape), dióxido de cloro, fluoruro de hidrógeno, amoníaco, metilamina y formaldehído.
G70	P100 - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 99,97%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas.
GX70	P100 - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 99,97%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas. En cartucho plástico cerrado para proteger el elemento filtrante de la humedad.
XP100	P100 - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 99,97%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas. Formato disco.
XP100 OV/AG	P100 - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 99,97%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas. Tiene capa de carbón activado que brinda alivio contra niveles molestos(*) de vapores orgánicos y ciertos gases ácidos. Formato disco. (*): concentración por debajo del PEL o límite aplicable (lo que sea menor).
G95P	P95 - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 95%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas. Para uso combinado con cartucho químico.
172	Soporte para filtro G95P.
G71	P100 / Vapores Orgánicos - Filtro combinado aprobado para protección contra vapores orgánicos y partículas P100.
G72	P100 / Gases Ácidos - Filtro combinado aprobado para protección contra gases ácidos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escape), dióxido de cloro y fluoruro de hidrógeno y partículas P100.
G73	P100 / Vapores Orgánicos / Gases Ácidos - Filtro combinado aprobado para protección contra vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno y partículas P100.
G74	P100 / Amoníaco/ Metilamina - Filtro combinado para protección contra amoníaco, metilamina y partículas P100.
G75	P100 / Formaldehído - Filtro combinado aprobado para protección contra formaldehído y partículas P100.
G78	P100 / Multigás - Filtro combinado aprobado para protección contra vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escape), dióxido de cloro, fluoruro de hidrógeno, amoníaco, metilamina, formaldehído y partículas P100.

Antes de usar, consulte las instrucciones de cada uno.



Made in USA